

USER MANUAL
FIRMWARE UPDATE
(4 CHANNELS)
ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE
(4 CANALES)
English / Español



LGK4C4C500GBLT2
LGK4C4C500GBLT3
LGK4C4C500GBLT4




ENGLISH SECTION

Before doing the Firmware updating of your DVR, you should take into consideration the following recommendations:


- ✓ The update should only be performed if at the moment to turn on the device is static in the next image.




- ✓ You must use a FAT32 format removable disk (pendrive).

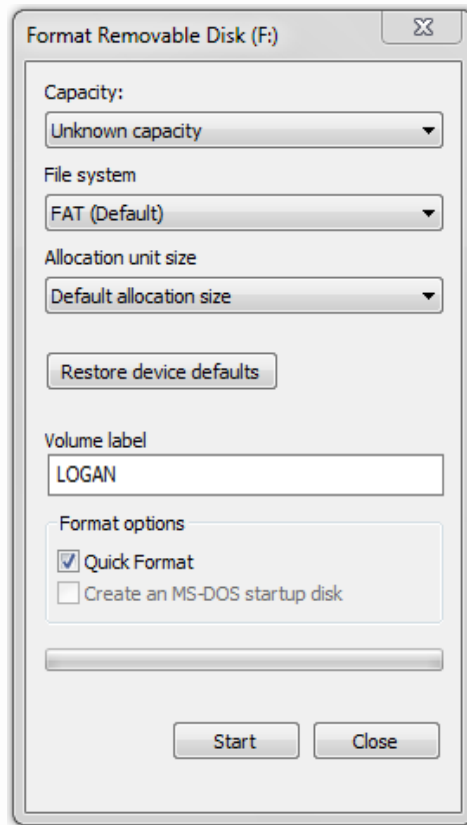

- ✓ When you save the firmware update file, you must locate it in the main folder on the removable disk.



- ✓ If at the moment of plug in the removable disk in the USB port the update does not start, try another port or another removable disk.

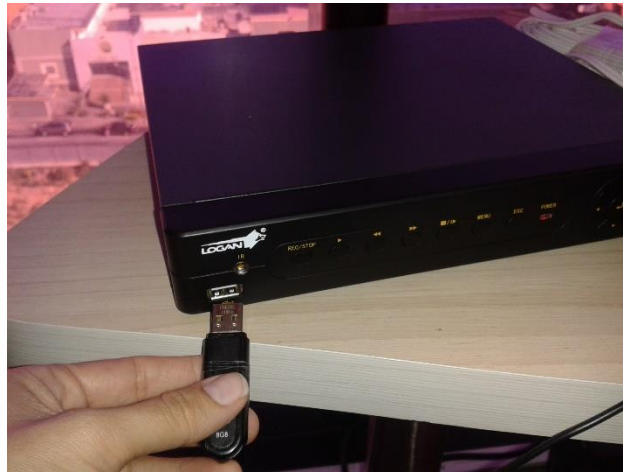

STEPS TO UPDATE

On the link below, you will find a folder called 4ch LGK. There you will locate 2 files that are inside the 1G Memory and 2G Memory folders, called **upg.bin**. These files are applications that allow the firmware update your DVR. What you will have to do is extract them and follow a few simple steps that will allow you to solve the problem.


<https://www.dropbox.com/sh/pcf4z489uyllxah/AAOtwitu9Y3-Q18qe2SsVhxa?dl=0>

Note: If the first upg.bin file displays a white screen, try the next file.

1. Turn off your DVR and plug in the removable disk. After doing this step, turn on the DVR again.




2. Once you turn on the DVR, it will start to run and you will see an update screen.

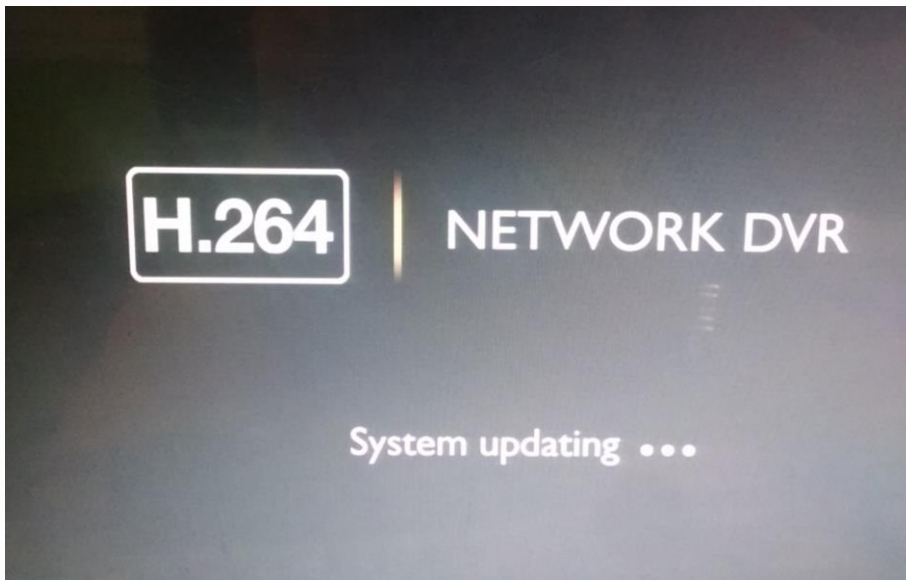

Referential Image

3. You must take into consideration that this procedure can last a few minutes so we ask to wait the time that is necessary.

- 
4. In this last step, when you see a change in the screen, plug out the removable disk and wait for the system to fully set.
 5. You have successfully updated your firmware.




SECCIÓN ESPAÑOL

Antes de realizar la actualización de Firmware de su equipo DVR, debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:


- ✓ La actualización se debe realizar únicamente si al encender se queda estático en la siguiente imagen.




- ✓ Debe usar un disco extraíble (pen drive) con formato FAT32.

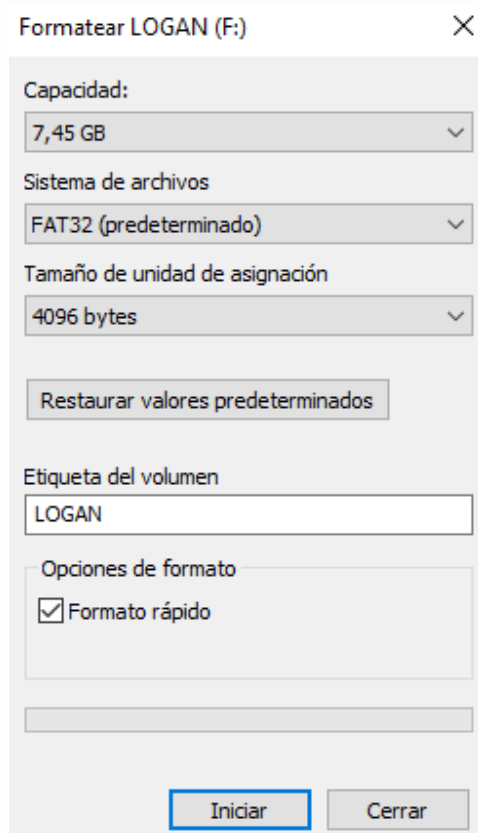

- ✓ Al momento de guardar el archivo de actualización de firmware, debe ubicarla en la carpeta principal del disco extraíble.



- ✓ Si al momento de instalar el disco extraíble en el puerto USB la actualización no inicia, pruebe con otro puerto o en su defecto con otro disco extraíble.

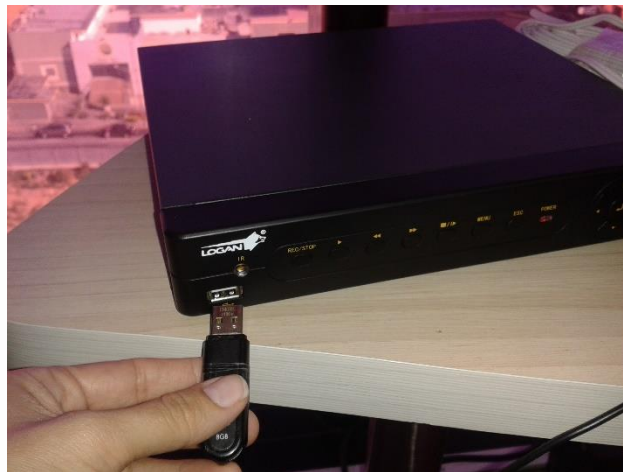

PASOS PARA LA ACTUALIZACION

En el link que ubicará a continuación, encontrará una carpeta llamada 4ch LGK. Allí ubicará 2 archivos que se encuentran dentro de las carpetas 1G Memory y 2G Memory, llamados **upg.bin**. Estos archivos son aplicaciones que permiten la actualización del firmware de su equipo DVR. Lo que deberá hacer, será extraerlos y seguir unos sencillos pasos que le permitirán solventar el inconveniente.

<https://www.dropbox.com/sh/pcf4z489uyllxah/AAOtwitu9Y3-Q18qe2SsVhxa?dl=0>

Nota: Si el primer archivo upg.bin, muestra una pantalla blanca, intente con el siguiente.

1. Apague su equipo DVR y conecte el disco extraíble. Luego de realizado este paso, encienda nuevamente el DVR.



2. Una vez que encendido el DVR, comenzará a funcionar y usted verá una pantalla de actualización.

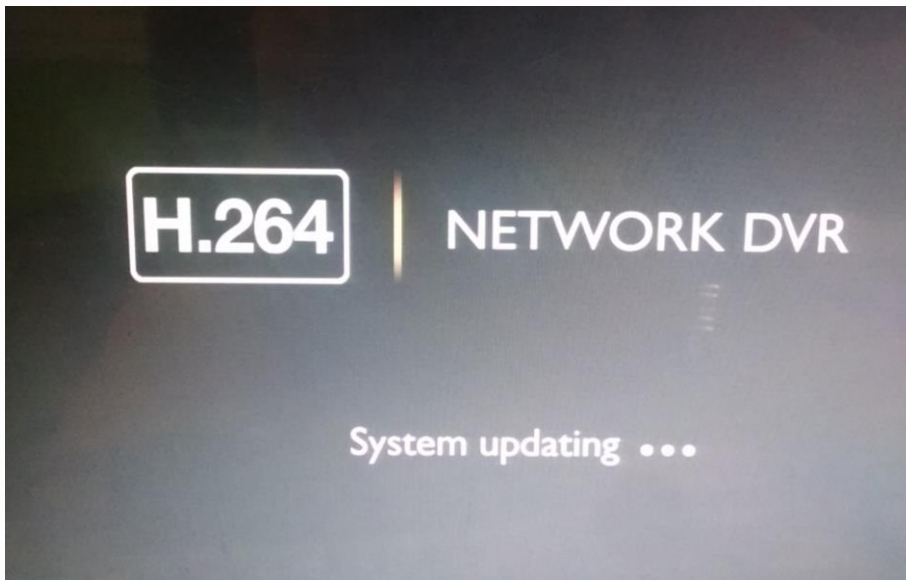


Imagen Referencial

3. Debe tomar en cuenta que este procedimiento puede durar un tiempo bastante prolongado por lo que pedimos esperar el tiempo que sea necesario.

4. En este último paso, cuando visualice un cambio en la pantalla, remueva el disco extraíble y espere que el sistema se establezca por completo.
5. Ha finalizado la actualización de su firmware exitosamente.

Any other questions you can contact our
Technical Support Department at support@logan-cam.com

Cualquier otra consulta se puede comunicar al
departamento de soporte técnico por medio
del correo: support@logan-cam.com



<http://www.logan-cam.com/>