



# Grabación y Extracción de Archivos Serie de Cámaras IP PoE Raysharp



## Instalación de Memoria SD.

Primeramente, para habilitar la función de grabación y reproducción de videos de manera remota de su cámara IP, es necesario la instalación de una memora en su dispositivo. Para esto primeramente necesitara:

- Un destornillador de estría y estrellado.
- Tarjeta Micro SD.
- Cámara IP (modelo poseedor de aceptar instalación de memoria SD).

Para nuestros modelos de cámara IP Varifocal motorizada tipo Domo se necesitaría realizar el procedimiento siguiente:



Remover primeramente la cubierta de soporte de la cámara y el anillo protector, para así tener acceso a los tornillos en la parte posterior del cuerpo de la cámara. Removerlos con destornillador de estría.



Abrir de manera cuidadosa el cuerpo de la cámara para acceder a la placa de circuito impreso en el interior de la cámara, donde podrá ubicar la ranura donde se inserta la tarjeta SD como se muestra en la imagen



Insertar la tarjeta SD como se muestra en la imagen, y presionarla suavemente en la ranura hasta que esta haga un enclave o clic que indica que se ha sujetado correctamente. Para armar la cámara IP, realiza el procedimiento inverso llevado a cabo al desarmarla.

Para nuestros modelos de cámara IP antivandálica Varifocal manual tipo Domo se necesitaría realizar el procedimiento siguiente:



Remover primeramente los tornillos en la parte frontal del cuerpo de la cámara. Removerlos con destornillador estrellado, para liberar de esta manera la cubierta protectora de la cámara antivandálica.



Abrir de manera cuidadosa el cuerpo de la cámara para acceder a la placa donde podrá ubicar la ranura donde se inserta la tarjeta SD como se muestra en la imagen.



Insertar la tarjeta SD como se muestra en la imagen, y presionarla suavemente en la ranura hasta que esta haga un enclave o clic que indica que se ha sujetado correctamente.

Para armar la cámara IP, realiza el procedimiento inverso llevado a cabo al desarmarla.

Para nuestros modelos de cámara IP tipo Box se necesitaría realizar el procedimiento siguiente:



En la parte posterior del cuerpo de la cámara IP podrá ubicar la ranura donde se inserta la tarjeta SD como se muestra en la imagen.



Insertar la tarjeta SD como se muestra en la imagen, y presionarla suavemente en la ranura hasta que esta haga un enclave o clic que indica que se ha sujetado correctamente.

### Configuración de Parámetros de grabación.


Primeramente deberá habilitar la función de grabación desde el software "Surveillance Client", dirigiéndose al área de "Group Devive".

- Nota: previamente a este procedimiento deberá realizar la configuración inicial de su cámara IP con el software de visualización remota desde su PC.


Diríjase al administrador de dispositivos, en el listado del campo “Devices”, podrá optar por las configuraciones avanzadas de su cámara IP de manera remota, tal como se indica a continuación:



Seleccione la opción “RECORD PARAMETERS”, en la cual deberá habilitar la función de grabación como se muestra a continuación, indicando también el canal de la cámara (Por defecto es CH1), y la resolución de transmisión con la cual se grabaran los archivos en la tarjeta SD.

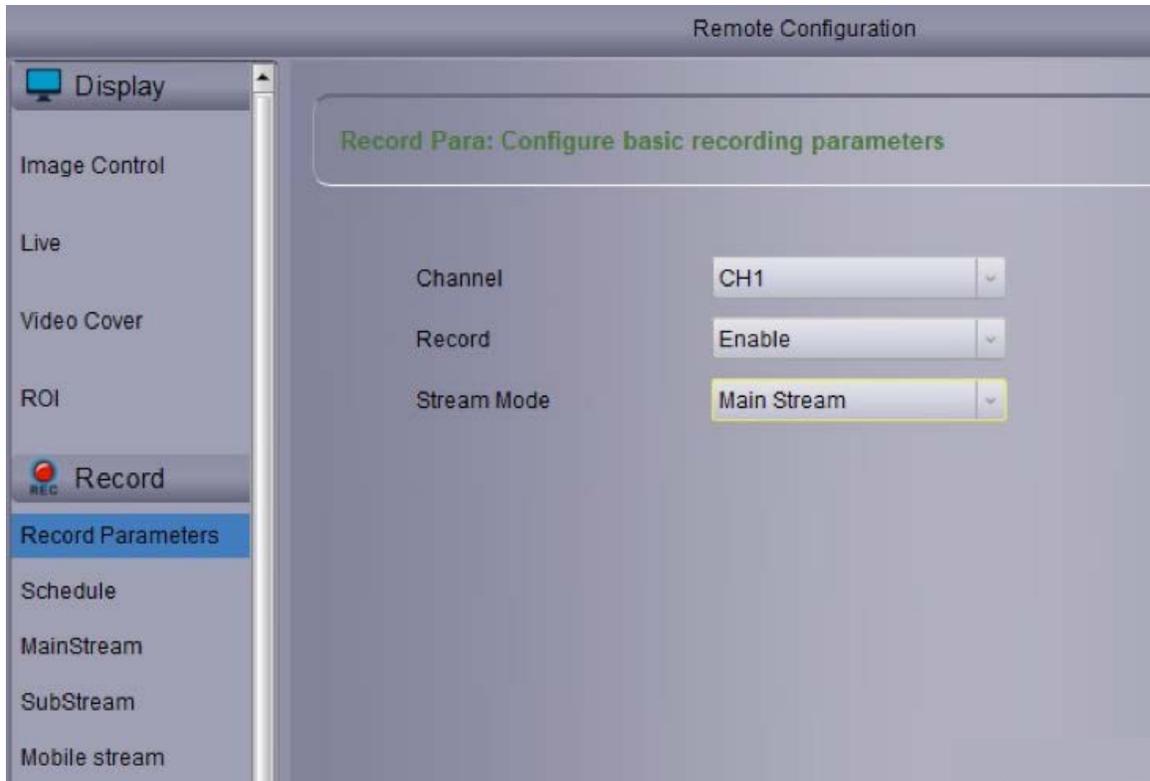


- Nota: Para la resolución MainStream, al poseer una mayor cantidad de megapíxeles y mayor tasa de transferencia de datos (BITRATE) como cuadros por segundo (FPS), los archivos ocuparan mayor espacio de capacidad en la memoria instalada. Por esta razón el tiempo de grabación que podrá almacenar dependerá del STREAM MODE y de la capacidad total de su memoria instalada.
- Nota: puede acceder a la configuración detallada de los modos de transmisión en el la configuración independiente de MAINSTREAM/SUBSTREAM:

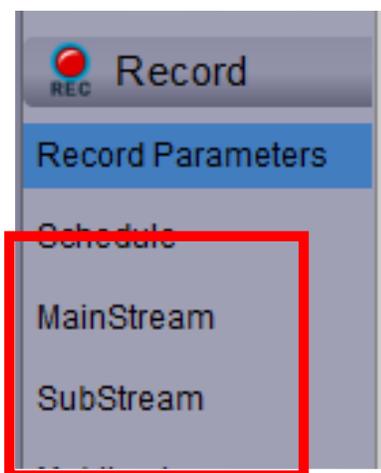

### Configuración de Grabación Programada.

Puede seleccionar los días que deseara grabar de manera programada, así como la hora del día y los diferentes disparadores que puedan activar la grabación dependiendo de un determinado evento como alarmas o detección de movimiento:

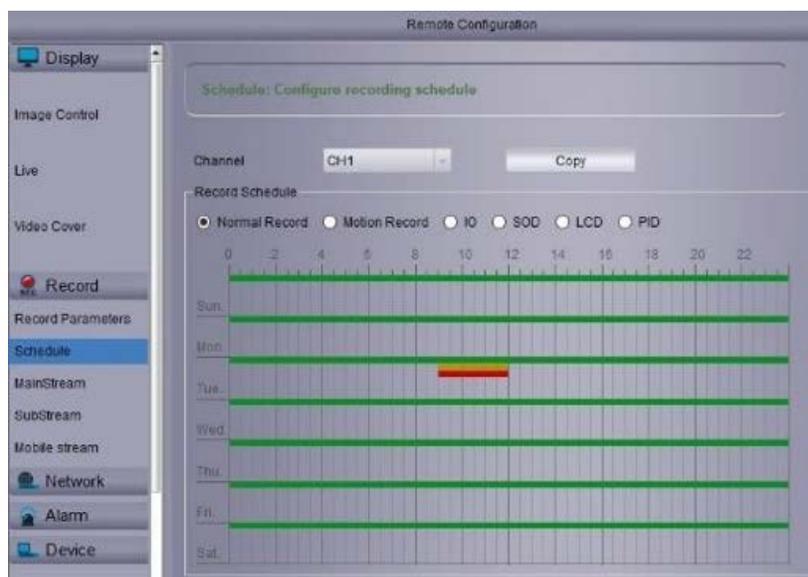


- Verde: Horas de grabación continua ininterrumpida.
- Naranja: Grabara solamente si detecta movimiento.
- Rojo: Grabara solamente si se activa la alarma IO (modelos específicos).
- Azul Claro: Grabara cuando de active la alarma de detección de objeto estacionario (SOD, modelos específicos).
- Azul oscuro: Grabara cuando de active la alarma de detección cruce de línea (LCD, modelos específicos).
- Morado: Grabara cuando de active la alarma de detección de intrusión de perímetro (PID, modelos específicos).

### Reproducción de Videos Remotamente.

Una vez realizado la configuración de grabación, puede reproducir los videos almacenados desde su PC usando el software “Surveillance Client”, deberá acceder a la interfaz de “Remote Playback”, desde su menú principal.



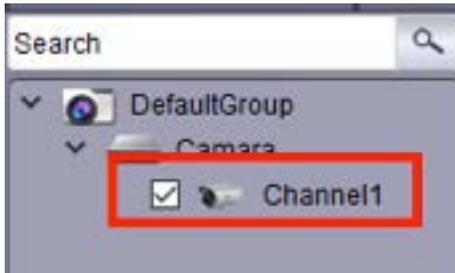


En la interfaz, deberá seleccionar primeramente su Cámara IP indicando el canal seleccionado como se muestra.




De igual manera seleccione la fecha en la cual desea explorar las grabaciones en el calendario mostrado. Puede seleccionar el tipo de grabación (recomendamos que seleccione ALL). Y seleccione "SEARCH"

Si se encuentran archivos de grabación en la fecha seleccionada, se mostrara una línea de tiempo resaltada de color los archivos de video dependiendo de los eventos que activaron la función de grabación:

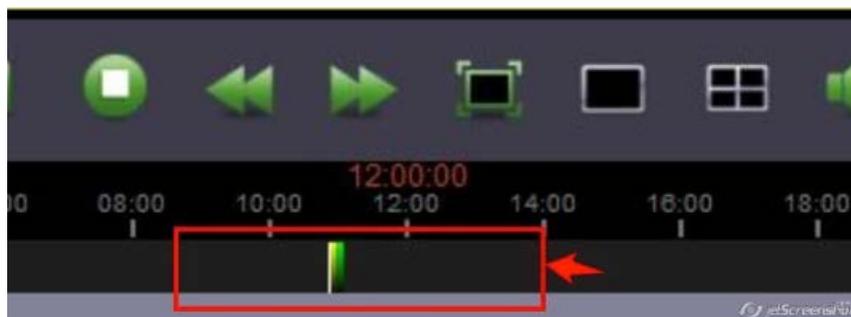


- Verde: Horas de grabación continua ininterrumpida.
- Naranja: Grabara solamente si detecta movimiento.
- Rojo: Grabara solamente si se activa la alarma IO (modelos específicos).
- Azul Claro: Grabara cuando de active la alarma de detección de objeto estacionario (SOD, modelos específicos).
- Azul oscuro: Grabara cuando de active la alarma de detección cruce de línea (LCD, modelos específicos).
- Morado: Grabara cuando de active la alarma de detección de intrusión de perímetro (PID, modelos específicos).

Seleccione el botón de Reproducción para comenzar a visualizar la grabación:

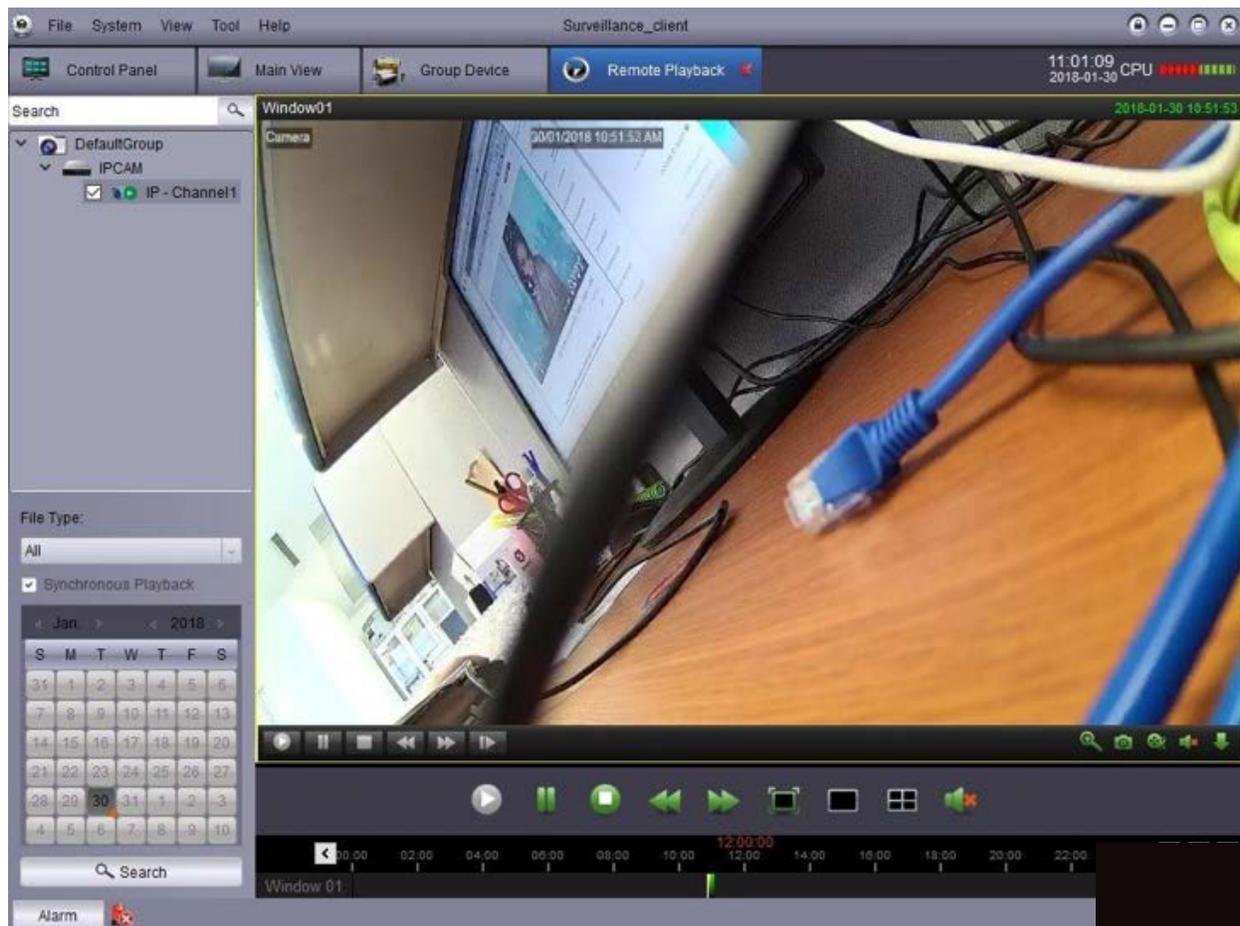


## Respaldo de Grabaciones y Fotografías almacenadas remotamente en la Cámara IP.


Desde la reproducción del archivo de video que desea respaldar localmente a su disco duro en la PC, seleccione la opción DOWNLOAD ubicada en la barra de opciones inferior:

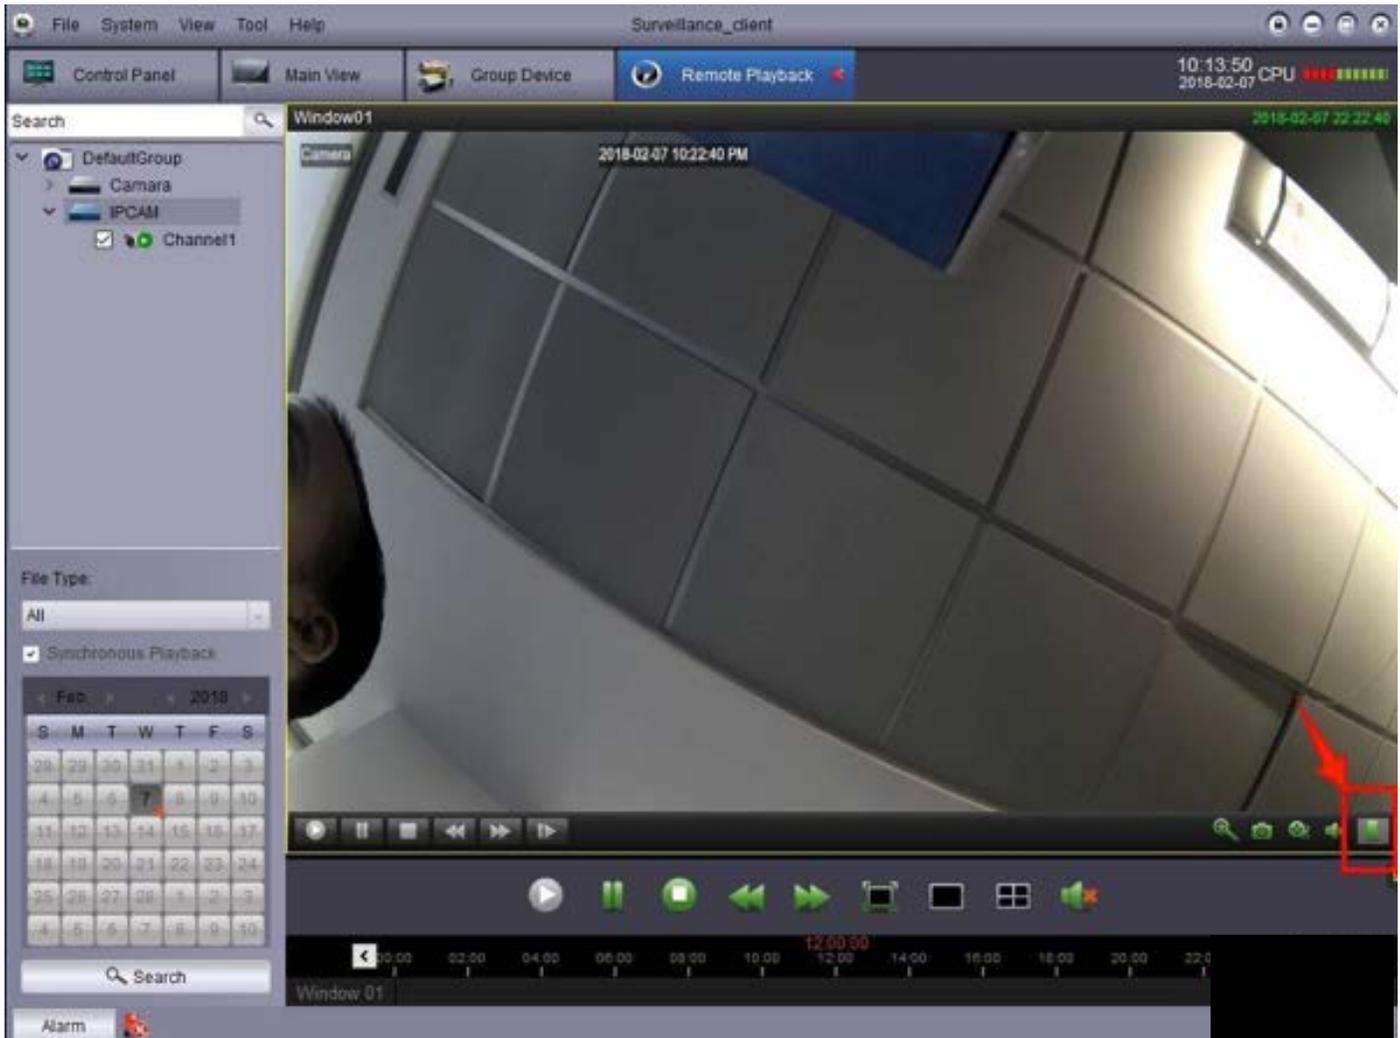


Seleccione por fecha o por archivo los videos a descargar y seleccione la opción "DOWNLOAD".

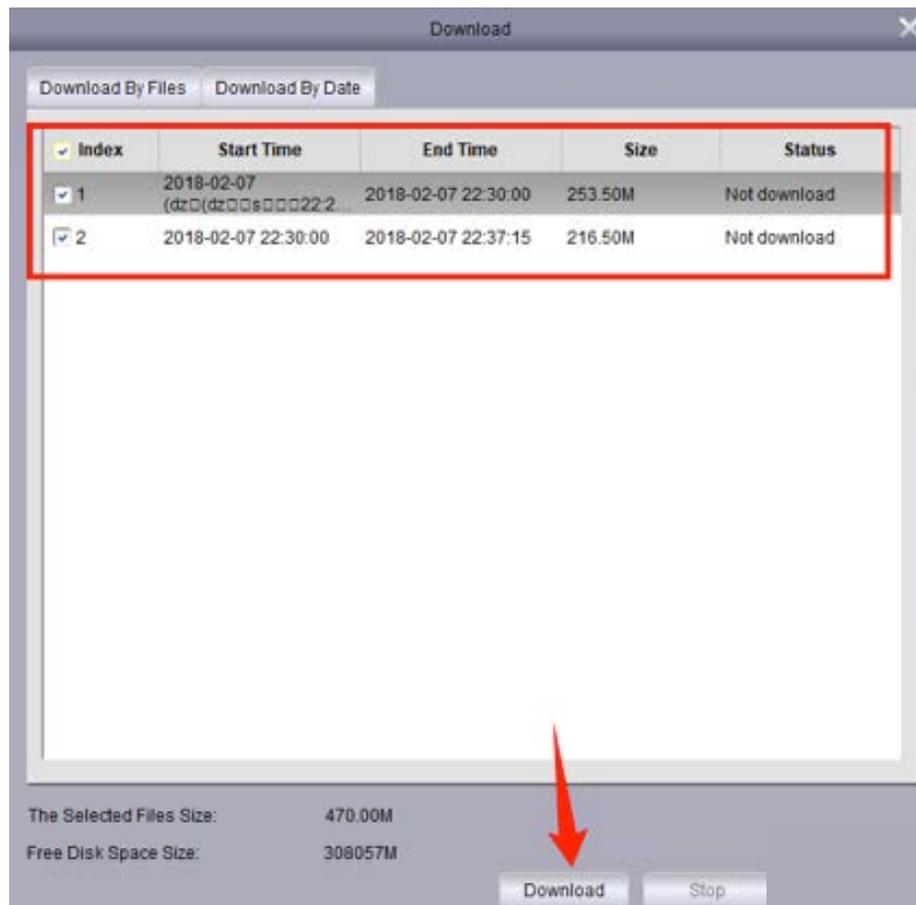


- Nota: Puede acceder a toda la configuración de grabación y extracción de video desde la plataforma web accediendo de manera local a su cámara IP conectada a la misma red local. Simplemente ingrese la dirección IP de su cámara IP en la barra de direcciones he ingrese al sistema interno de su cámara con su usuario admin. Seleccione REMOTE SETTING y diríjase a las configuraciones de grabación.

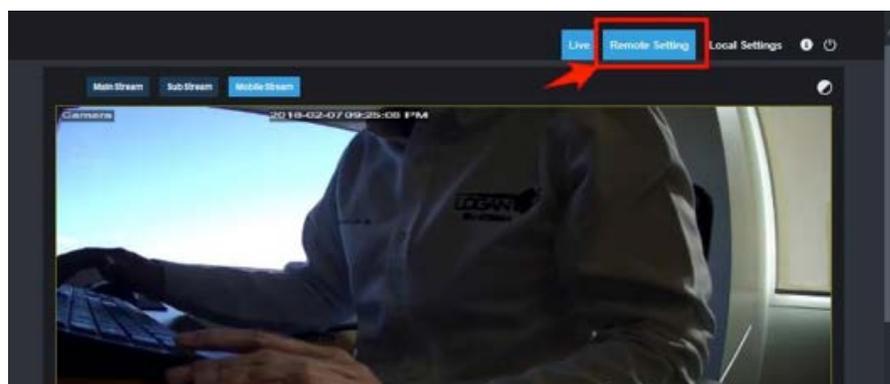


- Nota: Puede acceder a toda la reproducción remota de videos almacenados desde la plataforma web accediendo de manera local a su cámara IP conectada a la misma red local. Simplemente ingrese la dirección IP de su cámara IP en la barra de direcciones y luego ingrese al sistema interno de su cámara con su usuario admin. Seleccione PLAYBACK y explore por fecha los archivos grabados.

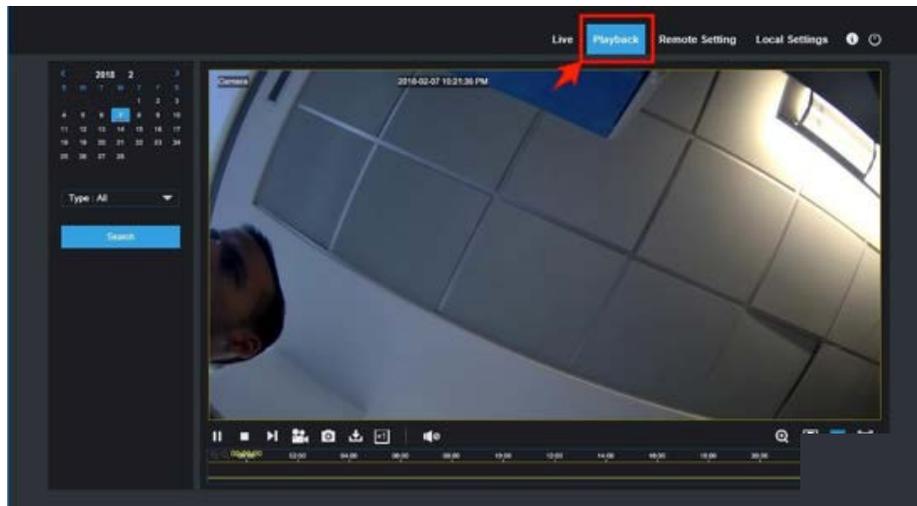

- Nota: Igualmente puede guardar localmente los archivos de las grabaciones seleccionando el botón de DOWNLOAD:

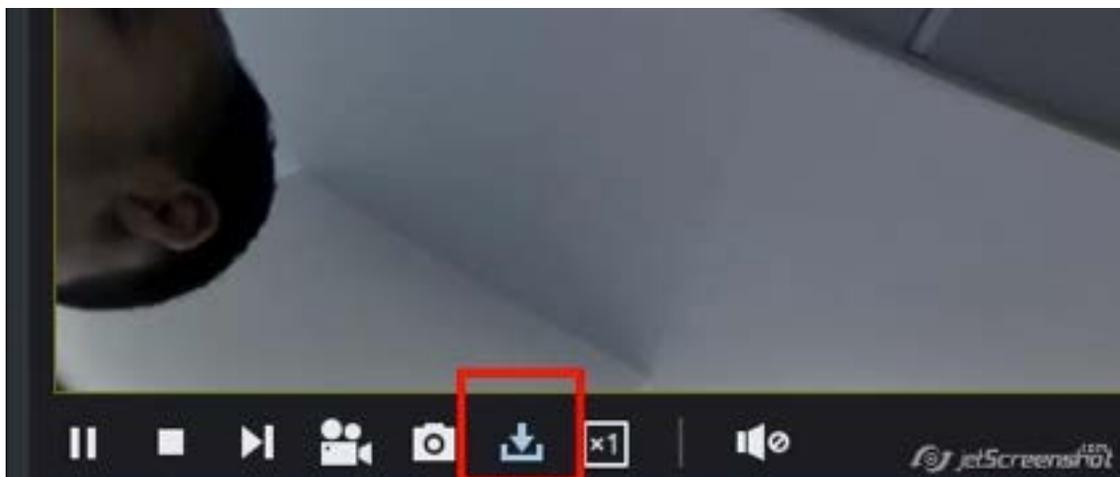

- Seleccione "START DOWNLOAD"

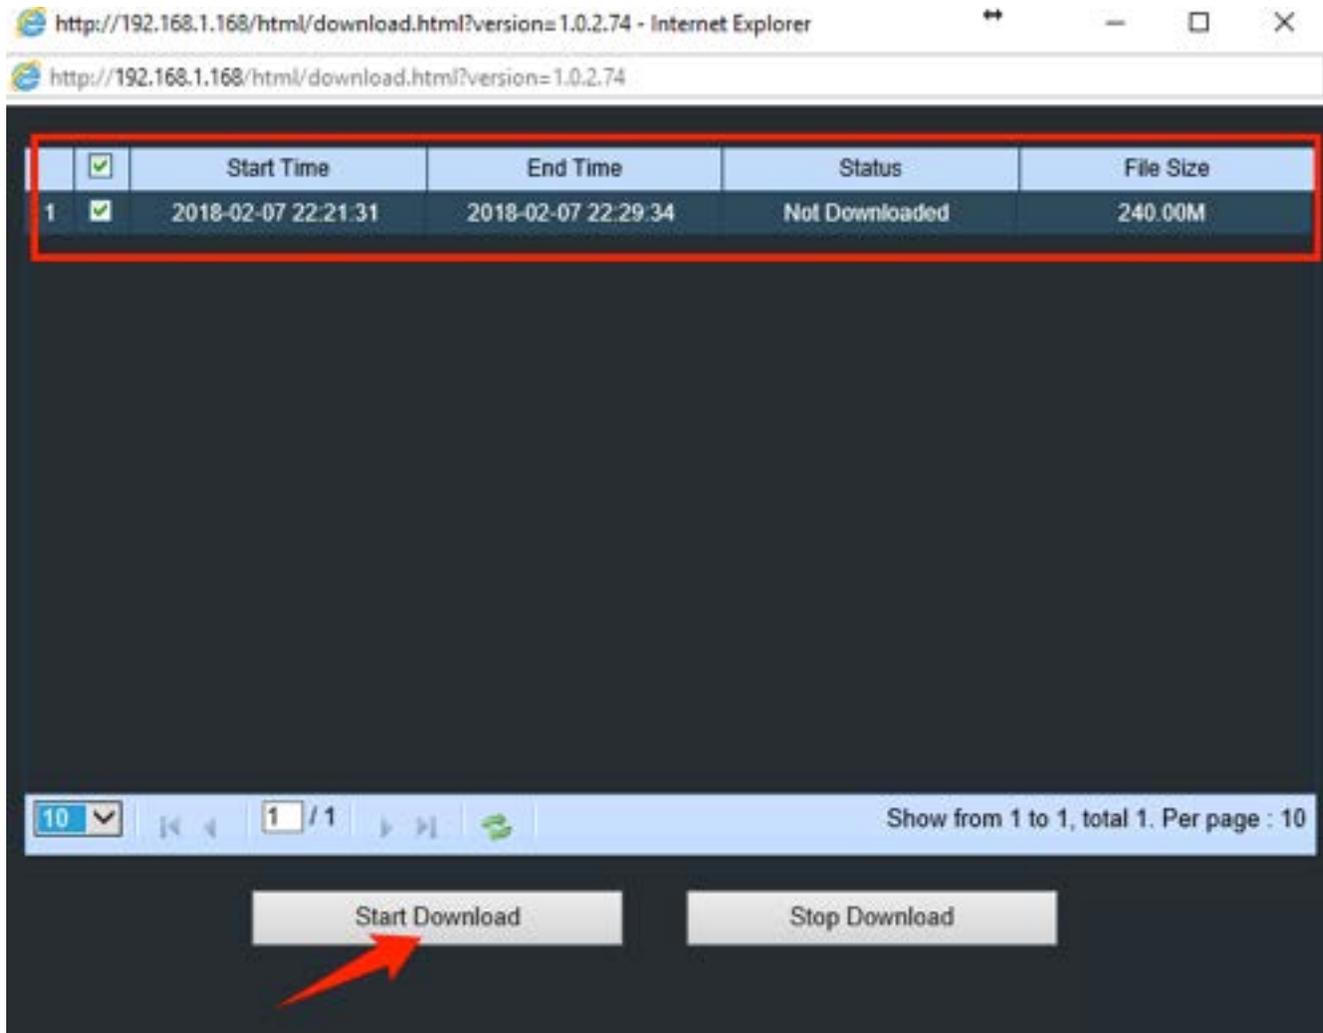

	<input checked="" type="checkbox"/>	Start Time	End Time	Status	File Size
1	<input checked="" type="checkbox"/>	2018-02-07 22:21:31	2018-02-07 22:29:34	Not Downloaded	240.00M

10 / 1 Show from 1 to 1, total 1. Per page : 10

Start Download Stop Download

Para más información,  
visite nuestra web  
[www.logan-cam.com](http://www.logan-cam.com)



Logan Technology  
[www.logan-cam.com](http://www.logan-cam.com)