

# GUÍA RÁPIDA

## Sincronizar cámaras IP al P2P CLIENT

Esta guía es para la utilización de cámaras IP con protocolo ONVIF y la aplicación de PC P2P Client.

A continuación lo primero que debe realizar es la instalación de la aplicación P2P CLIENT, esta la puede encontrar en el siguiente enlace:

<https://support.logan-cam.com/hc/es/articles/115002072128-Logan-IPC>

**LOGAN IPC**



DISPONIBLE EN Google Play    Consiguelo en el App Store




Haga click en su sistema operativo para realizar la descarga

© 2019 J&S Technology


Luego de haber realizado la instalación.

Iniciamos la aplicación dándole clic al icono:

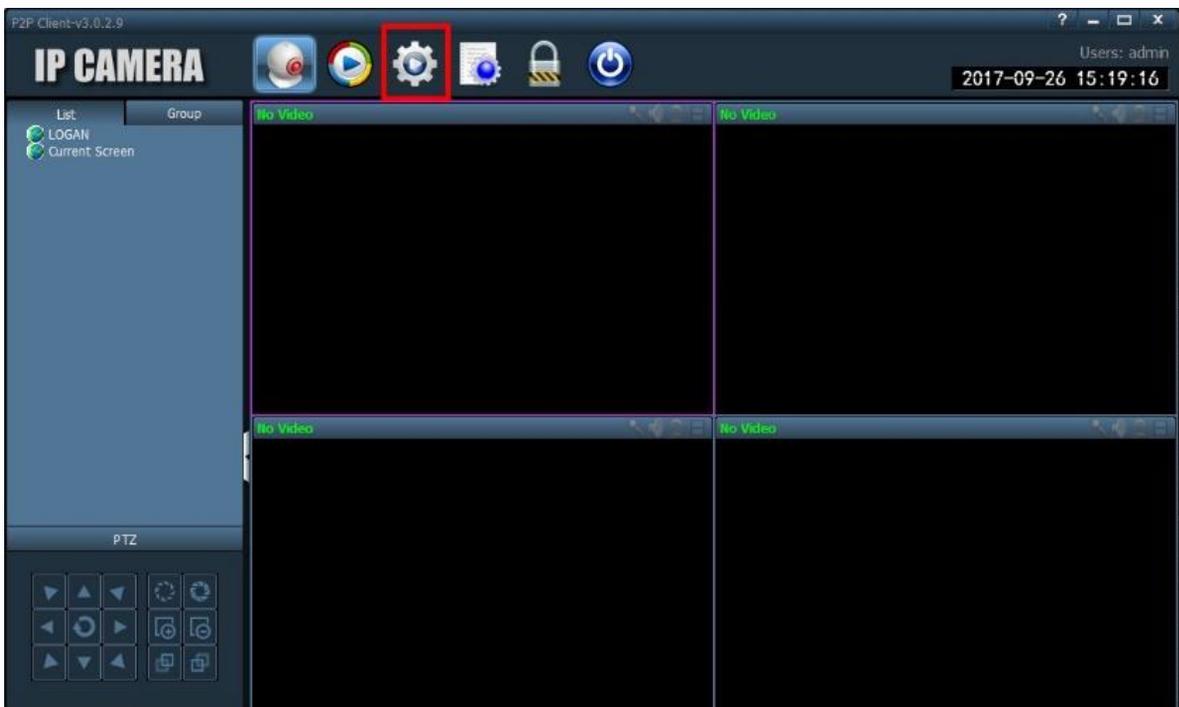

Seguidamente entramos en Configuraciones la opción mostrada con el recuadro rojo en la imagen de arriba.


Ahora podemos visualizar la ventana de Configuración.  
Pasaremos a seleccionar una región de trabajo:

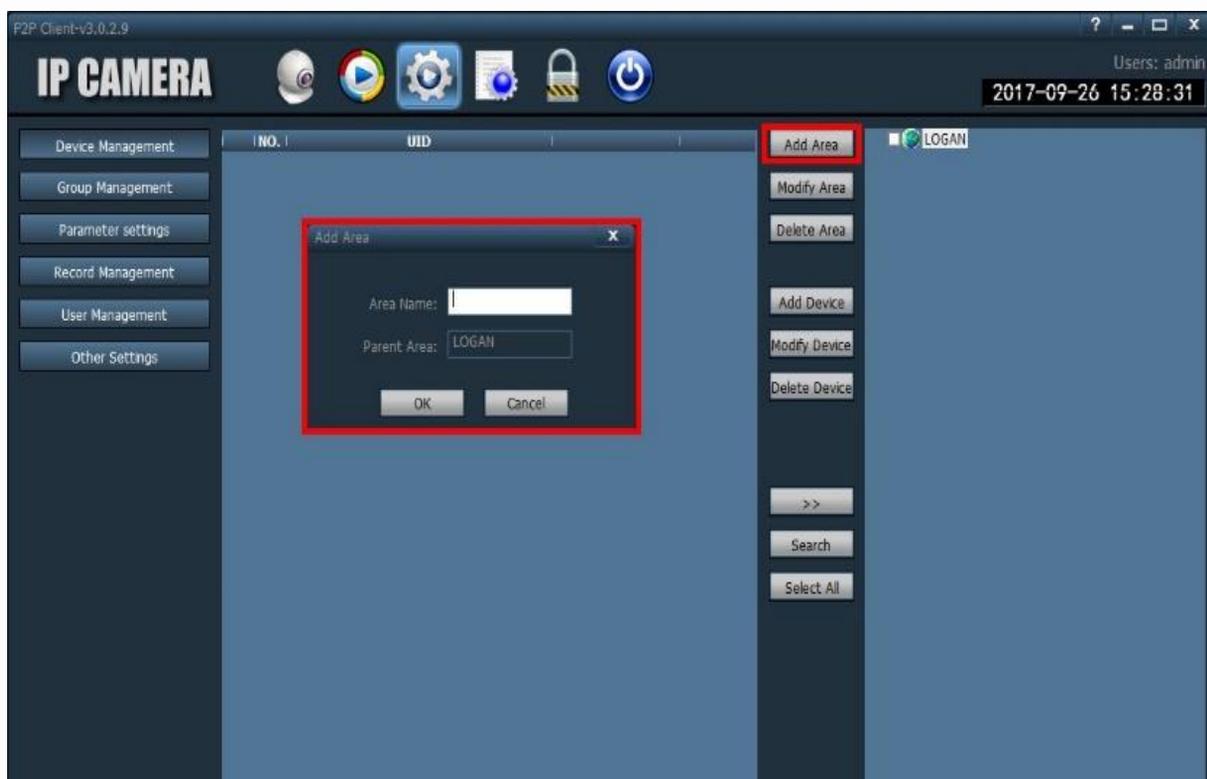

Esto nos permitirá categorizar nuestras cámaras en una área más específica.


Luego de establecer el área pasamos a añadir los dispositivos.

Para añadir un dispositivo, en este caso nuestra cámara IP tenemos 2 procesos que podemos seguir:

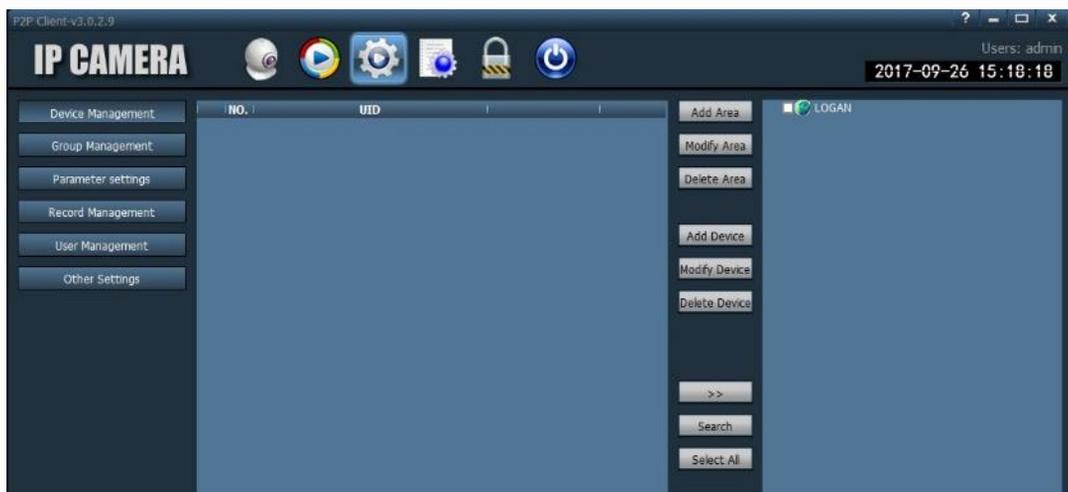


**Proceso 1:** Adición por medio de la dirección IP de forma Local.

Para esto el equipo necesitará estar conectado en el mismo Router que esta conectado la computadora (en la misma red).

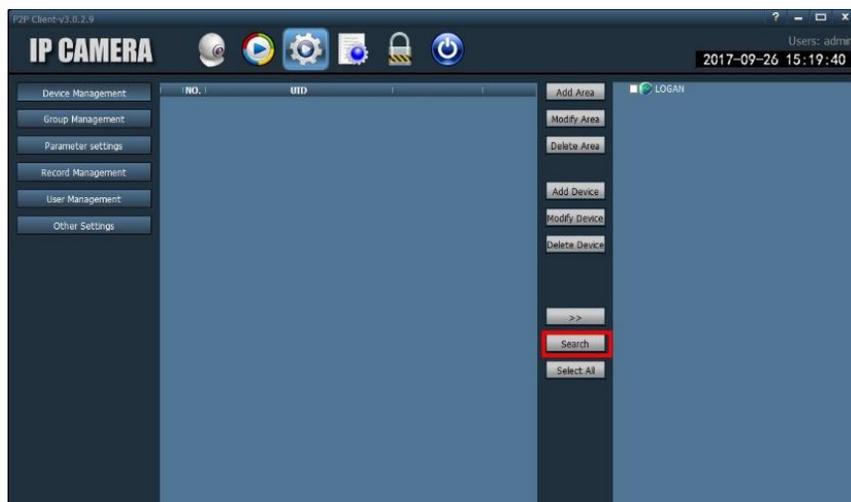


Presionamos el botón de búsqueda (SEARCH) como se muestra en la imagen.

Al presionar búsqueda aparecerá en la columna a la izquierda el dispositivo de forma automática.

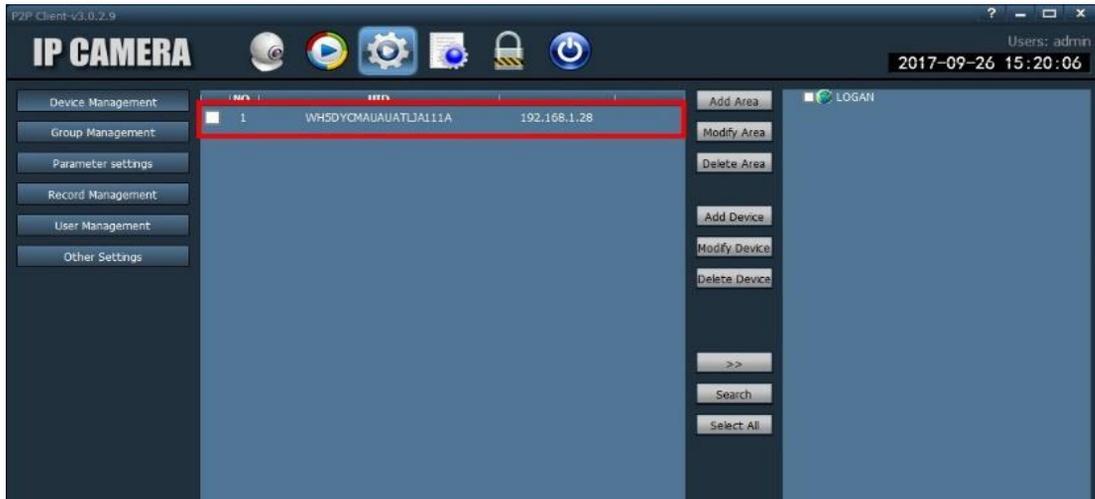


Seguidamente pasamos a seleccionar el dispositivo y la región anteriormente establecida.

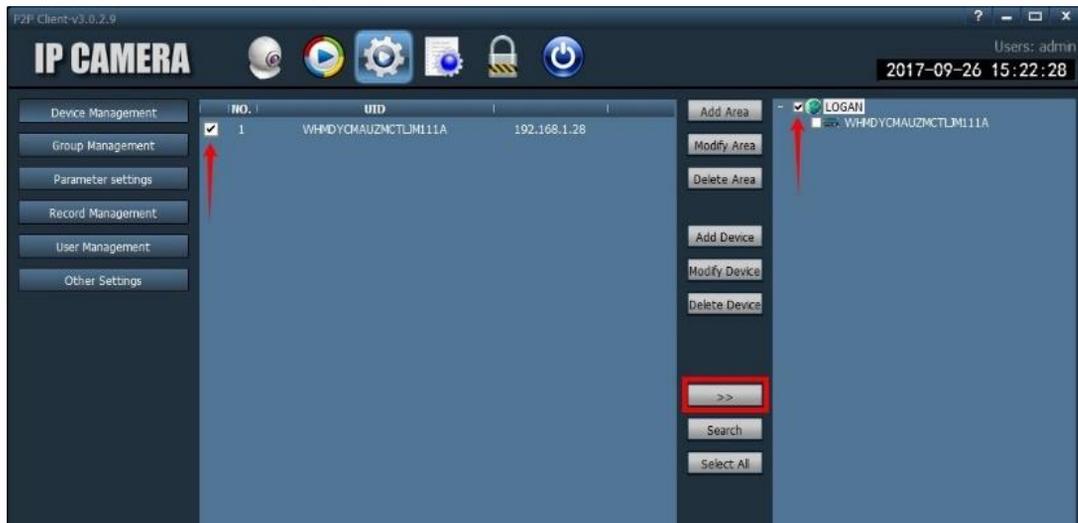

Luego le damos a agregar en el botón con ambas flechas (>>)

**Proceso 2:** Adición por medio del código UID de acceso remoto.

Comenzamos presionando el botón (Add Device).

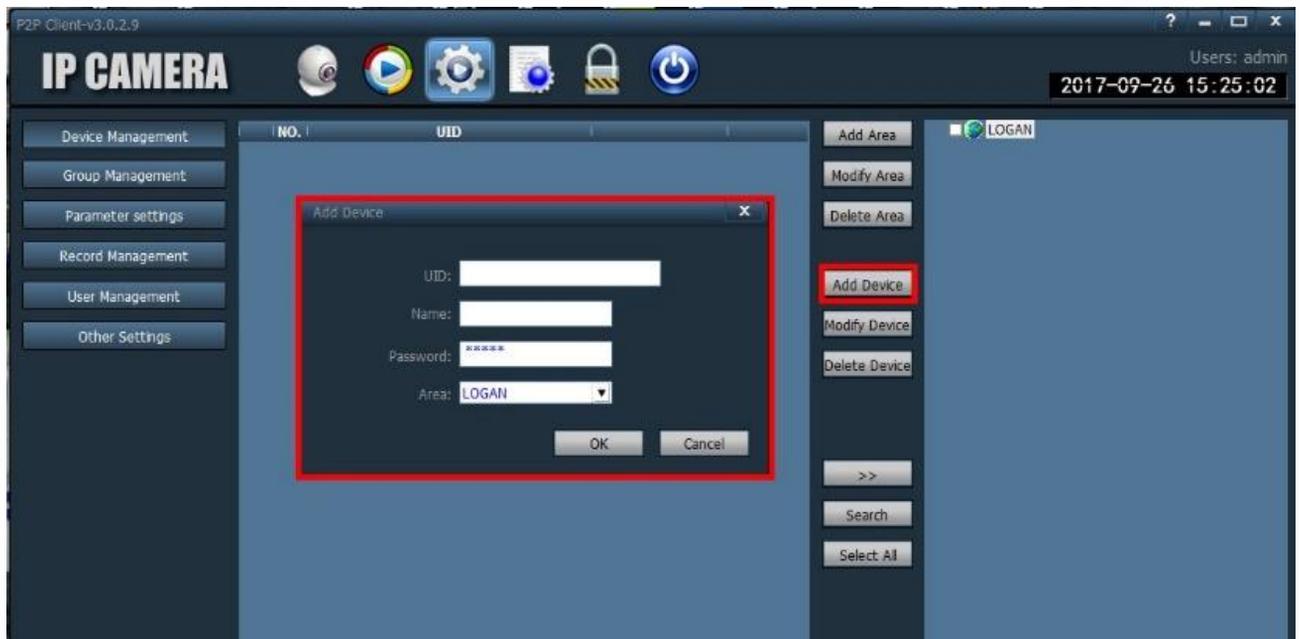

En la ventana emergente se pasara a llenar los datos:


**UID:** se puede encontrar en la parte inferior del dispositivo en una etiqueta. (identificada como UID)

**Name:** nombre del equipo (puede ser cualquier nombre)


**Password:** se puede encontrar en la parte inferior del dispositivo en una etiqueta. (identificada como PASSWORD)



Luego pasamos a seleccionar la región previamente creada.

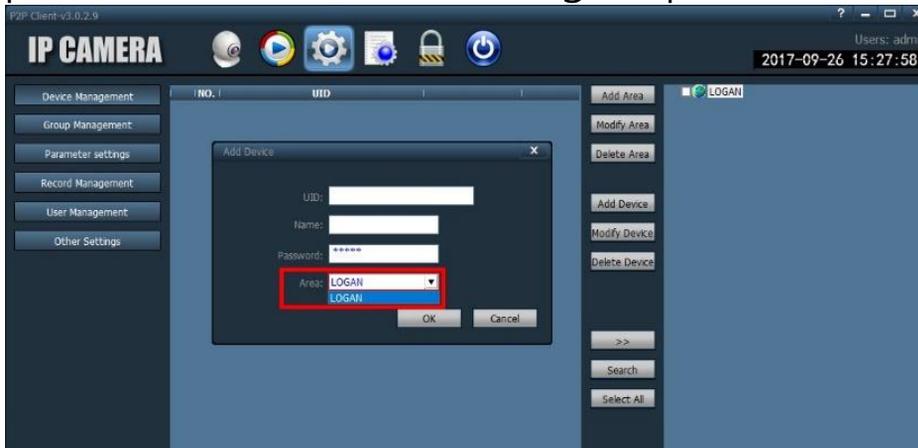

Con toda la información aceptamos presionando del botón (OK).

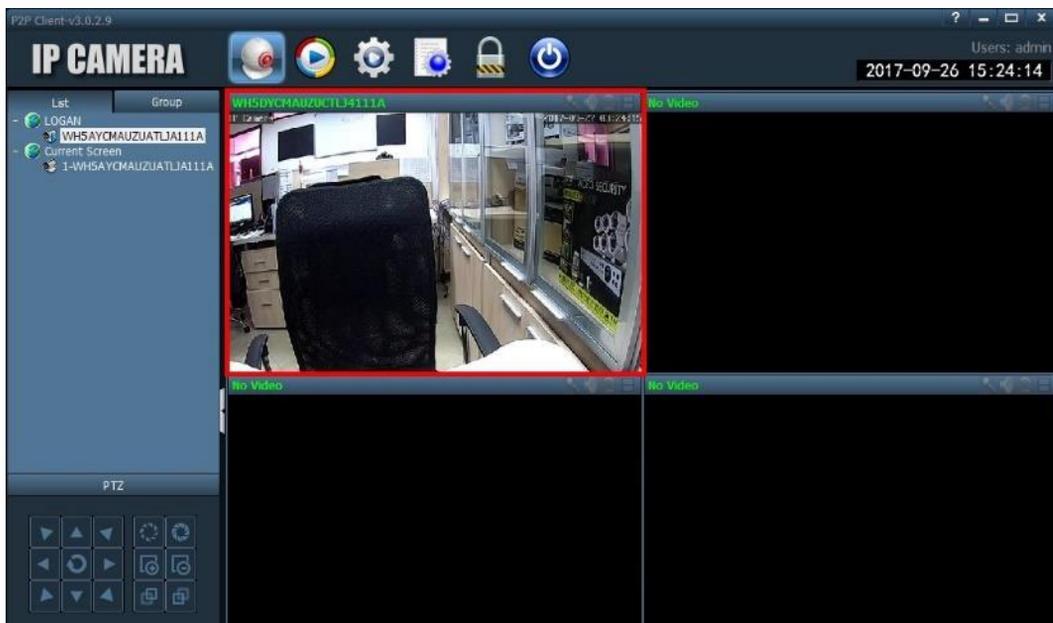

Pasamos a visualizar la cámara en la pestaña superior (PREVIEW), dándole clic a la cámara puede ser visualizada en los recuadros en la derecha.

Cualquier otra consulta se puede comunicar al departamento de soporte técnico por medio del correo: [support@logan-cam.com](mailto:support@logan-cam.com)



<http://www.logan-cam.com/>