

USER MANUAL

MOTION DETECTION ANALOG

DETECCIÓN DE MOVIMIENTO


ANALOGICO

English / Español




ENGLISH SECTION


You should go to the Alarm Section located in the Main Menu of your computer and select the section Motion Detection. Check the "Enable" box for the channel you want to activate this function.

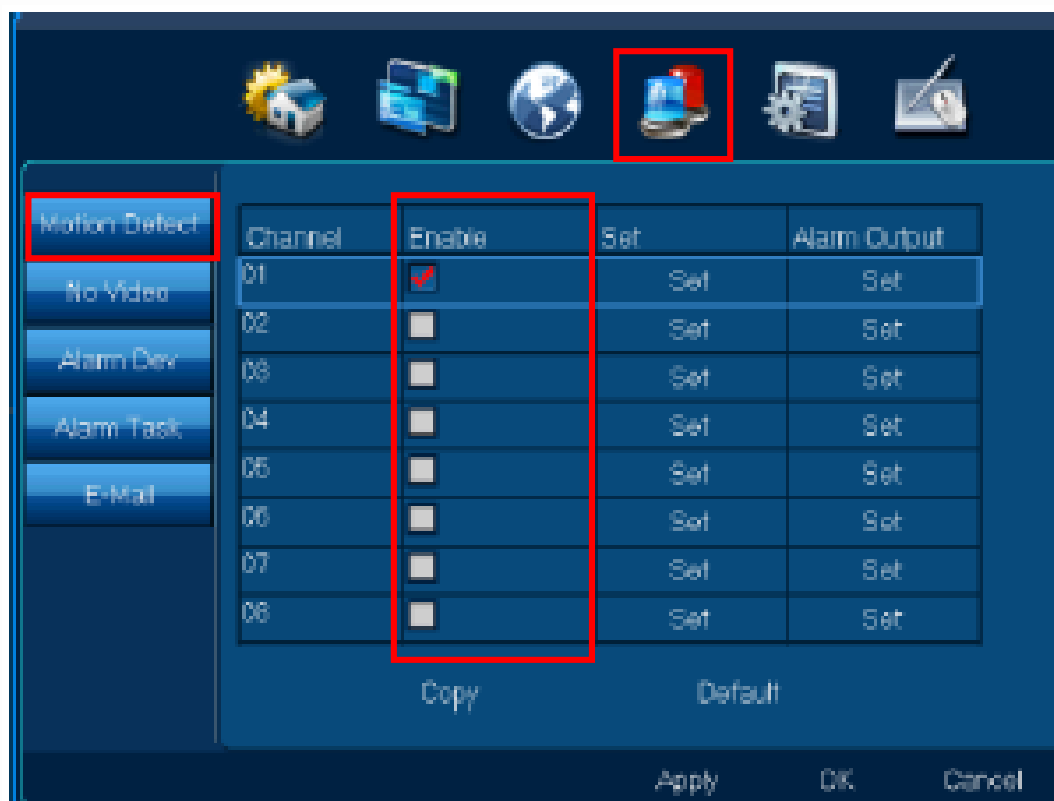

Then in "Set" select the area to be detected by dragging the mouse with the left button. To select the sensitivity level, you must consider that the higher the more sensitive the device will be to detect any movement.

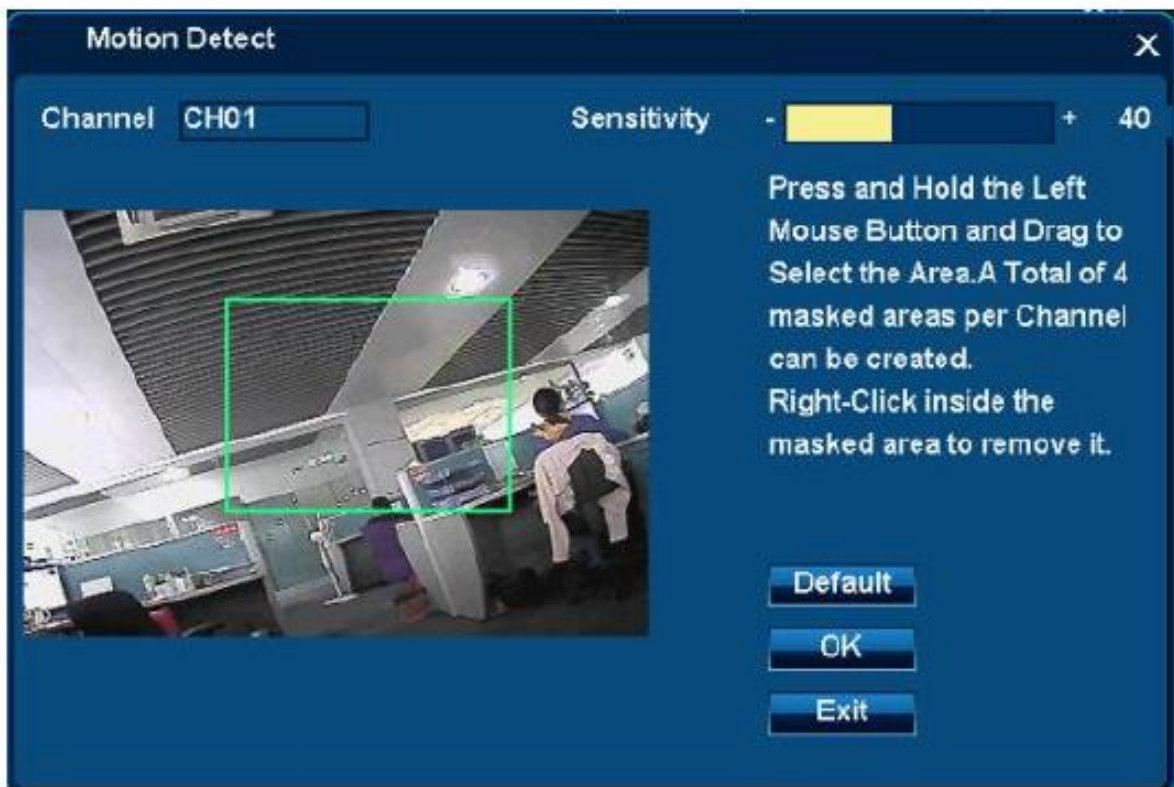

In "Alarm Output" the alarm features are configured. The primary options to activate are "Send to Client", "E-Mail Alert", "Send Snapshot" and "Snapshot". To the right of these fields, in "Video Ch" you must select the cameras where this function will be activated.

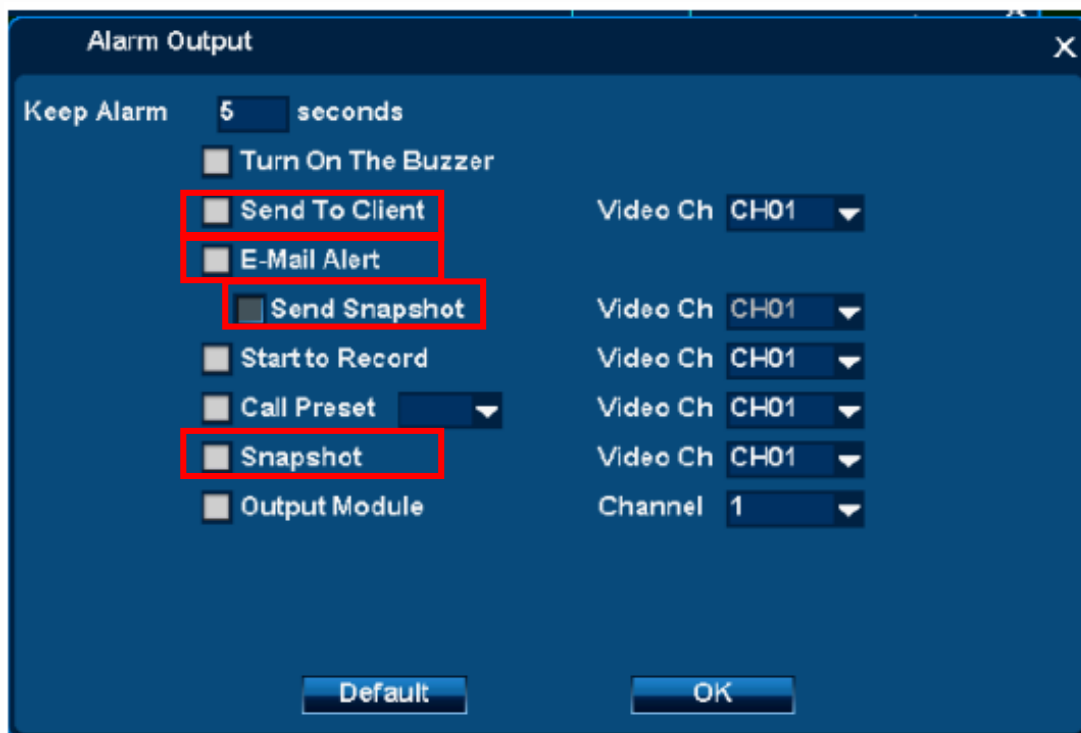

After completing these steps, you should go to the E-Mail settings and place the fields as follows:

SMTP: for Gmail (smtp.gmail.com), for Hotmail (smtp.live.com)

Port: for Gmail (465), for Hotmail (25)

Security Type: SSL

User Name: Sender mail, no special characters

Password: mail password


Inbound Site: Email receiving alerts



You must press the "Add" button and then save the data by pressing OK

As an additional recommendation, we suggest that if you are going to use your Gmail account you must activate the application access, as indicated by the images below:


This account is managed by logan-cam.com.
[Learn more](#)



Support Logan
support@logan-cam.com
[Google+ Profile](#) – [Privacy](#)


My Account


[Add account](#) [Sign out](#)


 **Sign-in & security** >

Control your password and Google Account access.

[Signing in to Google](#)
[Device activity & notifications](#)
[Connected apps & sites](#)

 **Security Checkup**
Protect your account in just a few minutes by reviewing your security settings and activity.
[GET STARTED](#)

 **Find your phone**
Whether you forgot where you left it or it was stolen, a few steps may help secure your phone or tablet.
[GET STARTED](#)


Allow less secure apps: ON 

Some apps and devices use less secure sign-in technology, which could leave your account vulnerable. You can turn off access for these apps (which we recommend) or choose to use them despite the risks.




SECCIÓN ESPAÑOL


Debe dirigirse a la Sección de Alarma ubicado en el Menú Principal de su equipo y seleccionar la sección Detección de Movimiento o Motion Detect. Se tilda la casilla "Enable" para el canal que desea activar esta función.

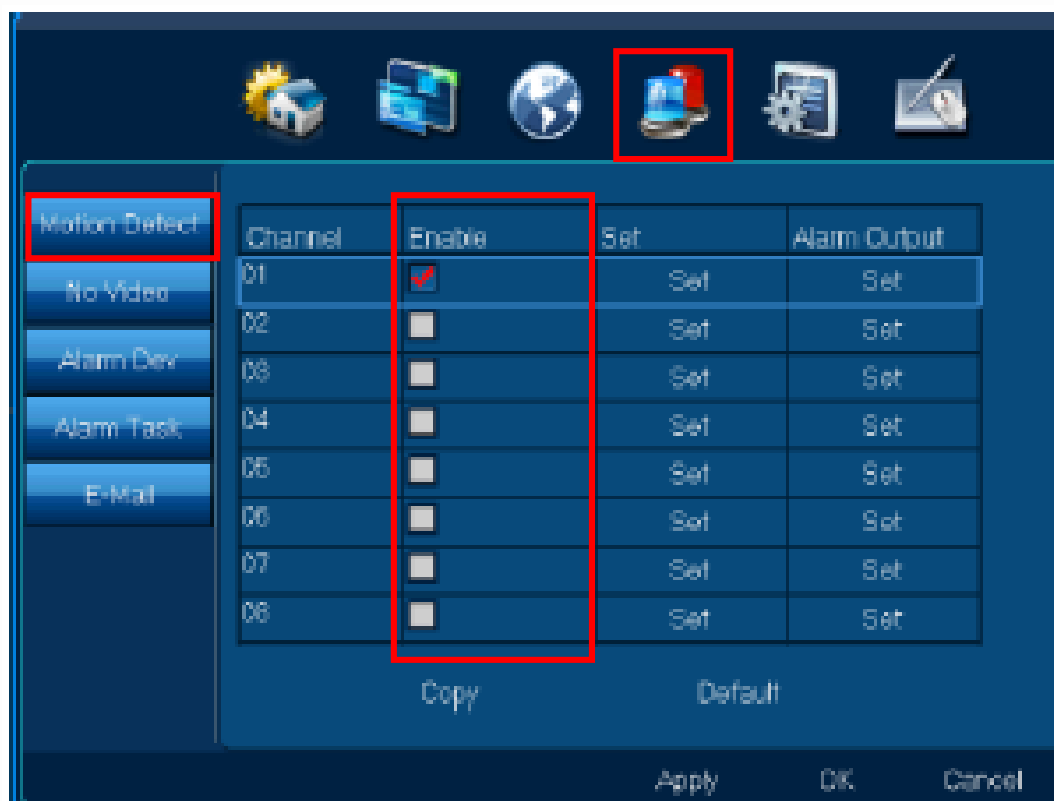

Luego en "Set" se selecciona el área a detectar arrastrando el mouse con el botón izquierdo. Para seleccionar el nivel de sensibilidad, se debe considerar que mientras más alto sea el número más sensible estará el equipo para detectar cualquier movimiento.

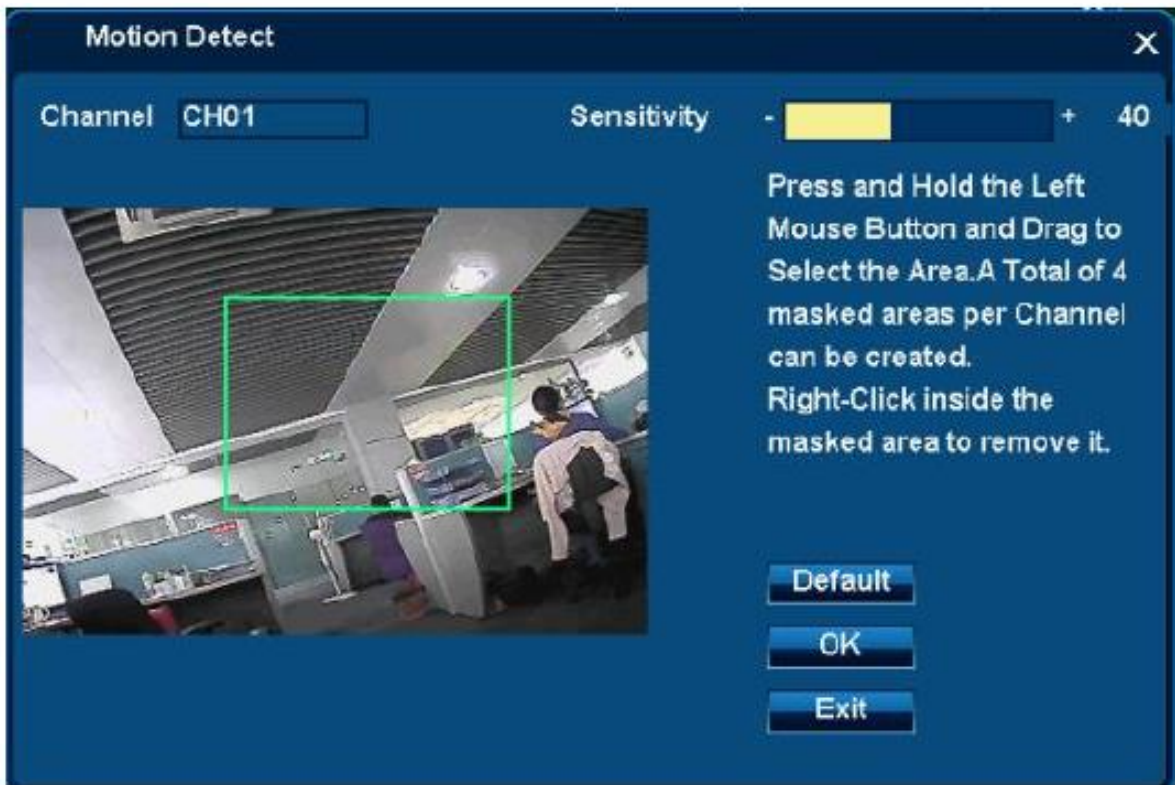

En "Alarm Output" se configuran las características de la alarma. Las opciones primordiales que debe activar son "Send to Client", "E-Mail Alert", "Send Snapshot" y "Snapshot". A la derecha de estos campos, en "Video Ch" se deben seleccionar las cámaras donde se activará esta función.

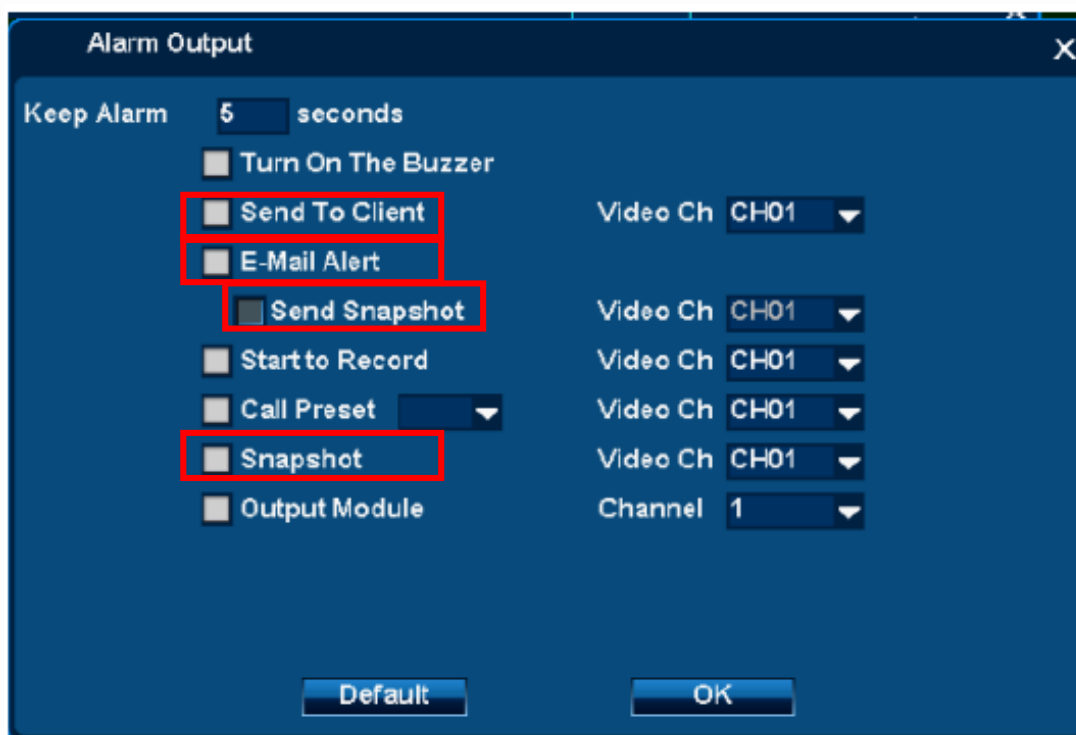

Luego de finalizado estos pasos, debe dirigirse a la configuración de E-Mail y colocar los campos de la siguiente manera:

SMTP: para Gmail (smtp.gmail.com), para Hotmail (smtp.live.com)

Port: para Gmail (465), para Hotmail (25)

Security Type: SSL

User Name: correo remitente, sin caracteres especiales

Password: contraseña del correo


Inbound Site: correo que recibe las alertas



Debe presionar el botón "Add" y luego guardar los datos presionando OK

Como recomendación adicional le indicamos que si va a hacer uso de su cuenta Gmail debe activar el acceso de aplicaciones, tal como lo indican las imágenes a continuación:


Esta cuenta la gestiona logan-cam.com.
[Más información](#)



Support Logan
support@logan-cam.com
Perfil de Google+ — Privacidad


Mi cuenta


[Añadir cuenta](#) [Cerrar sesión](#)

 **Inicio de sesión y seguridad** >

Controla tu contraseña y la configuración de acceso a la cuenta.

[Inicio de sesión en Google](#)
[Notificaciones y actividad en tus dispositivos](#)
[Aplicaciones y sitios conectados a tu cuenta](#)

 **Revisión de seguridad**
Protege tu cuenta en unos pocos minutos revisando tu configuración de seguridad y tu actividad.
[EMPEZAR](#)

 **Encontrar tu móvil**
Si te han robado o se te ha olvidado dónde has dejado tu teléfono o tablet, unos pasos te ayudarán a protegerlo.
[EMPEZAR](#)

Permitir el acceso de aplicaciones menos seguras: Sí

Algunas aplicaciones y dispositivos que no son de Google usan una tecnología de inicio de sesión menos segura, lo cual puede hacer que tu cuenta sea más vulnerable. Te recomendamos que desactives el acceso de estas aplicaciones. No obstante, puedes elegir usarlas, a pesar del riesgo que ello supone.

Any other questions you can contact our
Technical Support Department at support@logan-cam.com

Cualquier otra consulta se puede comunicar al
departamento de soporte técnico por medio
del correo: support@logan-cam.com



<http://www.logan-cam.com/>